

3 MODÈLES DE MP2000


90-210°
CODE NOIR



210-270°
CODE VERT



360°
CODE ROUGE



VIS DE RÉGLAGE DE LA PORTÉE

BAGUE DE RÉGLAGE DU SECTEUR


REPÈRE (Arrosage à droite du repère)

FILTRE

POUR NETTOYER: démontez, nettoyez à l'eau, remontez. **ATTENTION:** Ne remettez jamais le MP2000 en marche sans le filtre!



RÉGLAGE FACILE DU SECTEUR

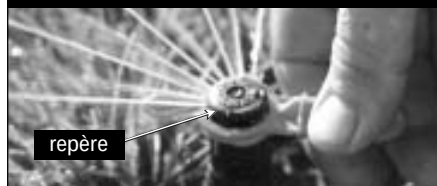

RÉGLAGE FACILE DE LA PORTÉE



MODE D'EMPLOI DU MP2000

RÉGLAGE DU SECTEUR

(Rapide et facile à l'aide de la clé MP orange.)

- Alignez le repère de la butée gauche vers la partie gauche de la zone à arroser.
- Mettez le système en eau et lorsque le Rotator MP est sous pression, tournez la bague de réglage du secteur dans le sens des aiguilles d'une montre (↻) pour augmenter le secteur, en sens inverse (↺) pour le réduire.

RÉGLAGE DE LA PORTÉE

- À l'aide d'un tourne-vis à tête plate ou de la clé MP orange, tournez la vis de réglage de la portée dans le sens des aiguilles d'une montre (↻) pour réduire la portée et en sens inverse (↺) pour l'augmenter.

ATTENTION:

- Afin d'économiser l'eau, remplacez toutes les buses d'une zone d'arrosage donnée par des MP Rotators et augmentez la durée d'arrosage en conséquence. La pluviométrie du MP2000 est bien moindre que celle d'une tuyère et sa durée d'utilisation est comparable à celle d'une turbine.
- Il fonctionne différemment d'une buse traditionnelle. La vis de réglage de la portée est spécialement munie d'une sécurité afin d'éviter la rupture du mécanisme.

* Pour que la portée minimum d'un MP2000 atteigne 3,96m, utilisez une tuyère à régulation de pression de 2 bar.

** Une pression de service constamment supérieure à 3,7 bar accélère l'usure de l'arroseur, augmente sa vitesse de rotation, réduit l'uniformité et rend la garantie nulle et non avenue.

Portée = 4,9-6,4m

(La réduction maximum de la portée est de 25% *)

Pression = 1,7-3,7 bar**

Débit = 70-386 l/h